



Este manual contiene importantes advertencias de seguridad y precauciones de uso. Lealo detenidamente antes de usar la luminaria.

This manual contains important safety warnings and precautions for use
Please read carefully before use

Lux-May

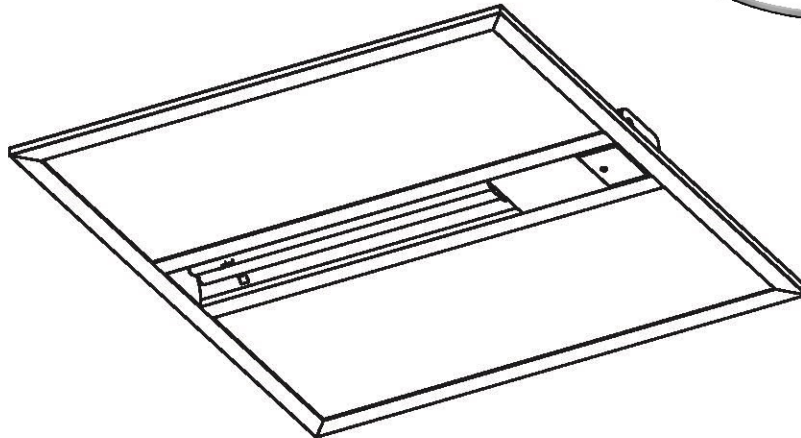

PSB/LED+UV-C-36W 3600lm/827-865+LAMP 36W UV-C

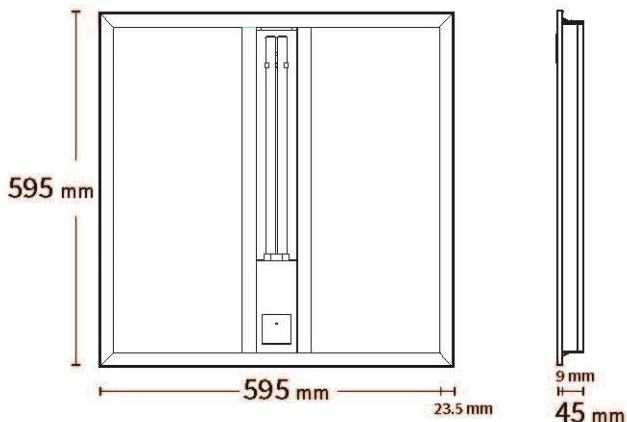

Iluminación / lighting

Potencia / Power : 36W.

Voltaje / Input Voltage : AC 220-240V

Frecuencia / Rated frequency : 50/60Hz

CCT / CCT : 2700-6500K Tunable

Factor de potencia / PF : >0.9

IP / IP rate : IP20

Apertura del haz / Beam angle : 120°

Flujo luminoso / Luminous flux : 3600lm regulable 100%-10% Dimming

Chasis / Body material : Aluminio / Aluminium

Temperatura ambiente / ta : -10°C +35°C

Dimensiones / Dimensions : 595x595x45



2G11 4pin
36W 386mm

Esterilización / Sterilization

Potencia / Power : 36W.

Voltaje / Input Voltage : AC 220-240V

Frecuencia / Rated frequency : 50/60Hz

Longitud de onda / Wavelength : 253.7nm

Intensidad de la radiación / Radiation intensity : (1m) $\geq 120\mu\text{w}/\text{cm}^2$

Factor de potencia / PF : >0.9

IP / IP rate : IP20

Lámpara / Lamp : Cristal de cuarzo / Quartz glass tube

Temperatura ambiente / ta : -10°C +35°C

Dimensiones / Dimensions : 42x22x386mm

Advertencia / Warning



Nivel de peligro de clase III: GB/T20145-6.1.4 / Class III danger level: GB/T20145-6.1.4

Este producto produce luz ultravioleta UV-C cuando trabaja como esterilizador. / This product will produce UV-C ultraviolet light when working as sterilizer.

Evite la radiación ultravioleta directa o indirecta a los ojos y la piel de humanos o animales. / Avoid direct or indirect ultraviolet radiation to the eyes and skin of humans or animals.



Para protegerse, observe las precauciones básicas de seguridad que incluyen: / To guard against damage observe basic safety precautions including:

Use equipo de protección cuando manipule la luminaria, incluyendo: gafas, guantes y protectores faciales. Lea y siga todas las instrucciones, advertencias y avisos de seguridad. / Wear protective gear when operating and handling the unit including: goggles, gloves, and face shields. Read and follow all instructions, warnings, and safety notices instructions.

No exponga los ojos y la piel a los rayos UV directos o reflejados, ya que son perjudiciales. / Do not expose eyes and skin to direct or reflected UV rays as they are harmful.



Para más información acerca de la radiación UV-C acceder a este link o código QR.
For more information about UV-C filing, access to this link or QR code.


https://www.lux-may.com/files/productos/807_es.pdf

Precauciones / Precautions



- **Este producto debe instalarse correctamente para evitar daños a la fuente de luz u otros componentes. Para su correcta instalación, consulte la ilustración las páginas siguientes. / This product must be installed with the correct installation method to avoid damage to the light source or other components. For the installation method, please refer to the illustration on the following page.**
- **Este producto solo puede usarse en interiores. La instalación de este producto o la sustitución de piezas debe ser realizada por profesionales. La alimentación debe cortarse durante la instalación o manipulación, la manipulación en funcionamiento está estrictamente prohibido. / This product can only be used indoors. The installation of this product or the replacement of parts must be performed by professionals. The power supply should be cut off first live operation is strictly prohibited.**
- **Este producto solo puede usar una lámpara UV 2G11 H tipo 36W 386mm, está estrictamente prohibido reemplazarlo con otros tipos de fuente de luz. / This product can only use 2G11 H type 36W 386mm UV lamp, it is strictly prohibited to replace with other types of sterilization light source.**
- **La lámpara UVC de este producto contiene mercurio. Siga las leyes y regulaciones pertinentes para desechar la lámpara. / The UVC lamp of this product contains mercury. Please follow the relevant laws and regulations to dispose of the lamp.**
- **Los rayos ultravioleta tienen un efecto de envejecimiento, preste atención a cubrir los objetos valiosos durante el uso, para evitar la decoloración causada por la exposición a largo plazo. / Ultraviolet rays have an aging effect, pay attention to covering valuable indoor objects during use, to avoid discoloration and fading caused by long-term exposure.**
- **Este producto tiene un dispositivo de inducción por microondas. Durante el funcionamiento normal, si una persona en movimiento o un animal ingresa al área de trabajo, la lámpara se apagará automáticamente. Esta función es solo para ayudar a prevenir la intrusión accidental y no puede reemplazar la función de apagado. / This product has a microwave induction device. During normal operation, if a moving person or animal breaks into the work area, the lamp will be turned off automatically. This function is only to help prevent accidental intrusion and cannot replace the switch off function.**
- **Este producto tiene un dispositivo de inducción por microondas. El dispositivo de inducción puede detectar personas o animales en movimiento. / This product has a microwave induction device. The induction device can detect moving people or animals.**
- **Antes de encender este producto, debe verificar el área de trabajo para asegurarse de que no haya personas ni animales presentes. / Before turning on this product, you need to manually check the work area to ensure that no people or animals are present.**
- **Este producto tiene un dispositivo de inducción por microondas. Deben instalarse dentro del ángulo de altura especificado y usarse dentro del rango de temperatura ambiente especificado para funcionar correctamente. / This product has a microwave induction device. They must be installed within the specified height angle and used within the specified ambient temperature range to work properly.**
- **El sistema de esterilización ultravioleta debe tener una persona profesional responsable del mantenimiento y la gestión. Debe haber una persona profesional para cuidarlo cuando trabaje y tomar medidas efectivas para evitar que personas o animales entren por error. LUX-MAY no será responsable de ninguna operación humana inadecuada u otro fallo por no seguir las instrucciones, así como accidentes de seguridad u otras incidencias causadas por un incorrecto mantenimiento o uso. / The company will not be responsible for any human improper operation or other failure to operate in accordance with the instructions. Safety accidents and losses caused by maintenance and management.**



Accesorios incluidos Standard Accessories



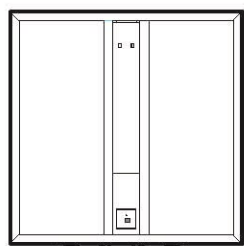


595x595mm





Instalación Installation


1.1

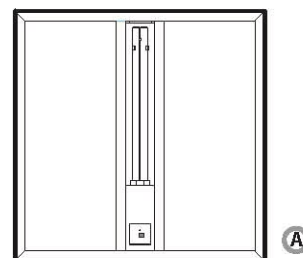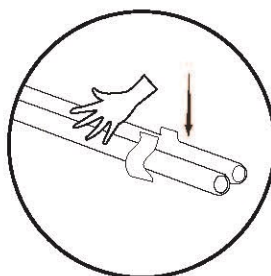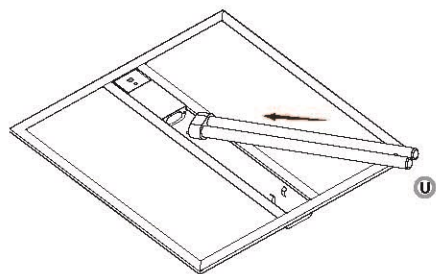


1.2

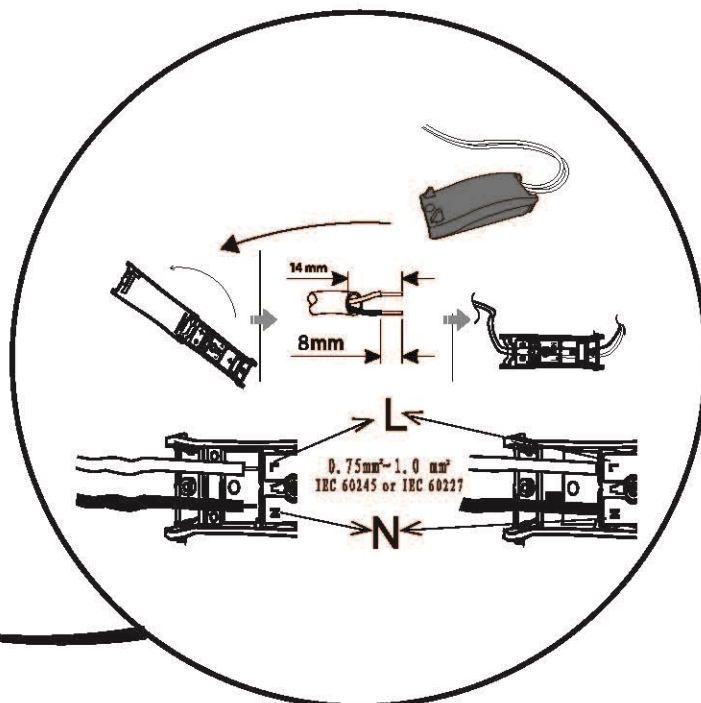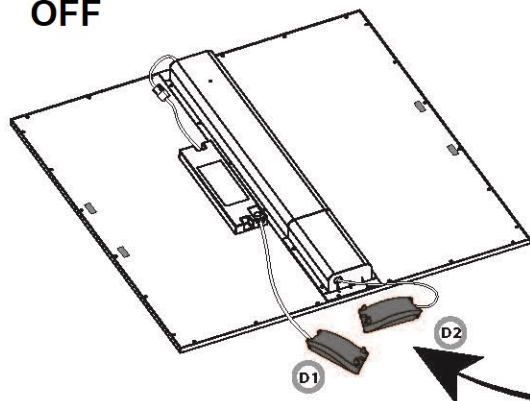

1.3

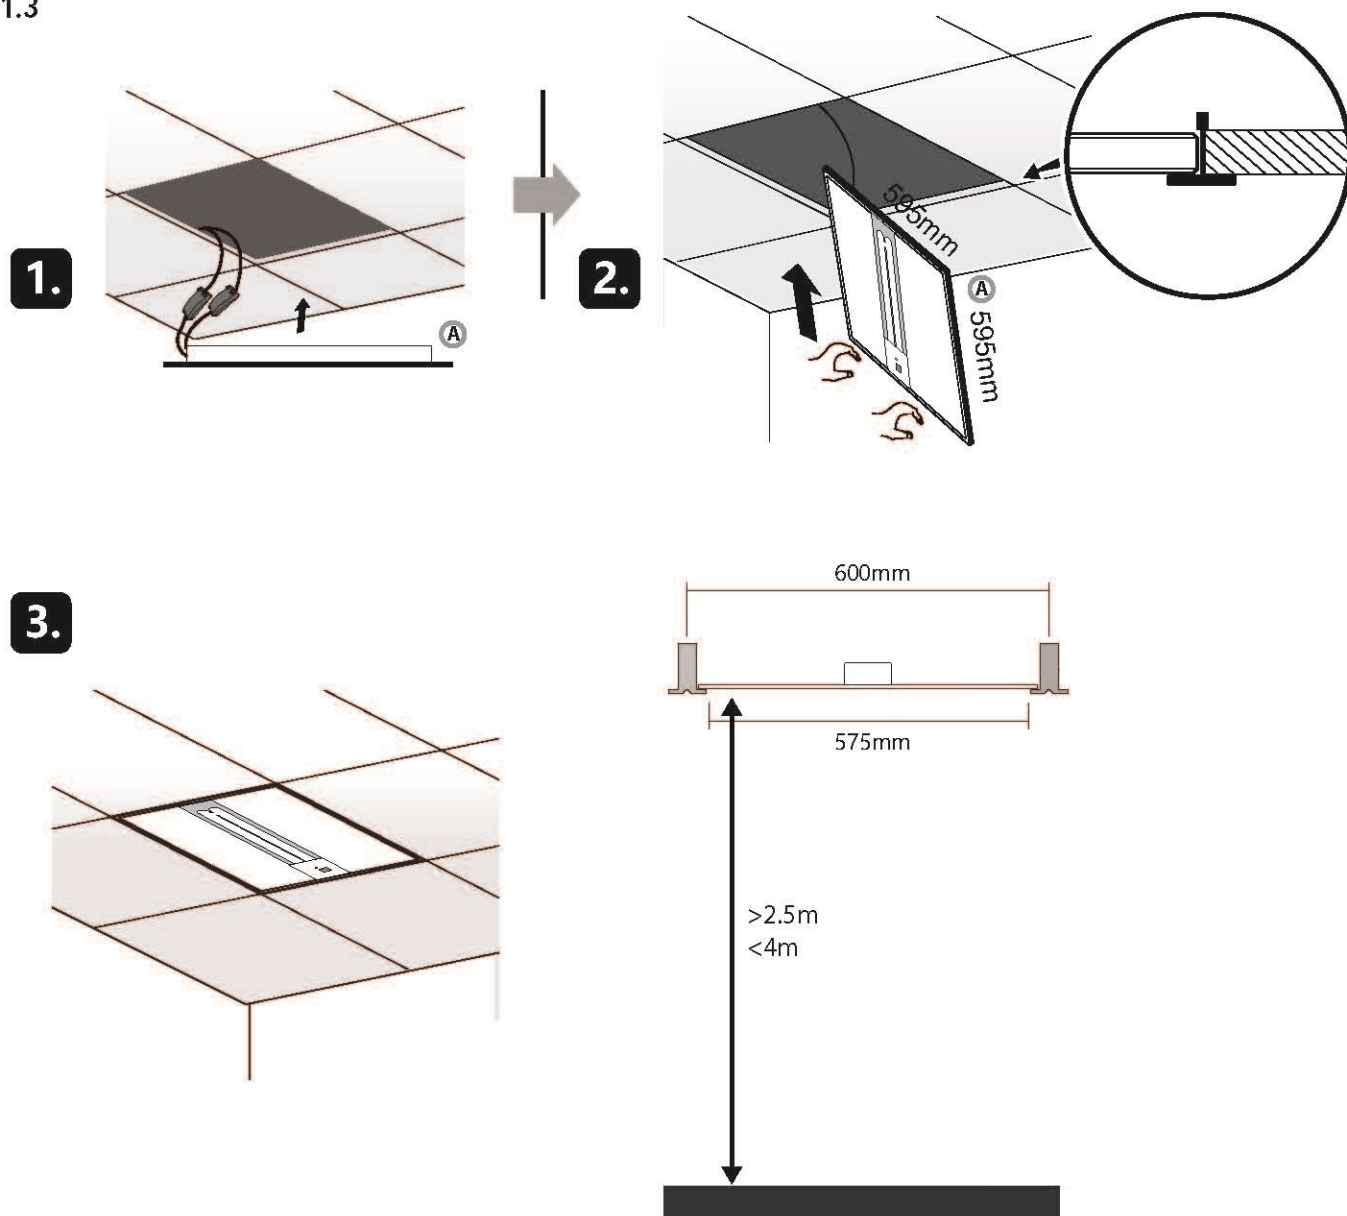


1.4

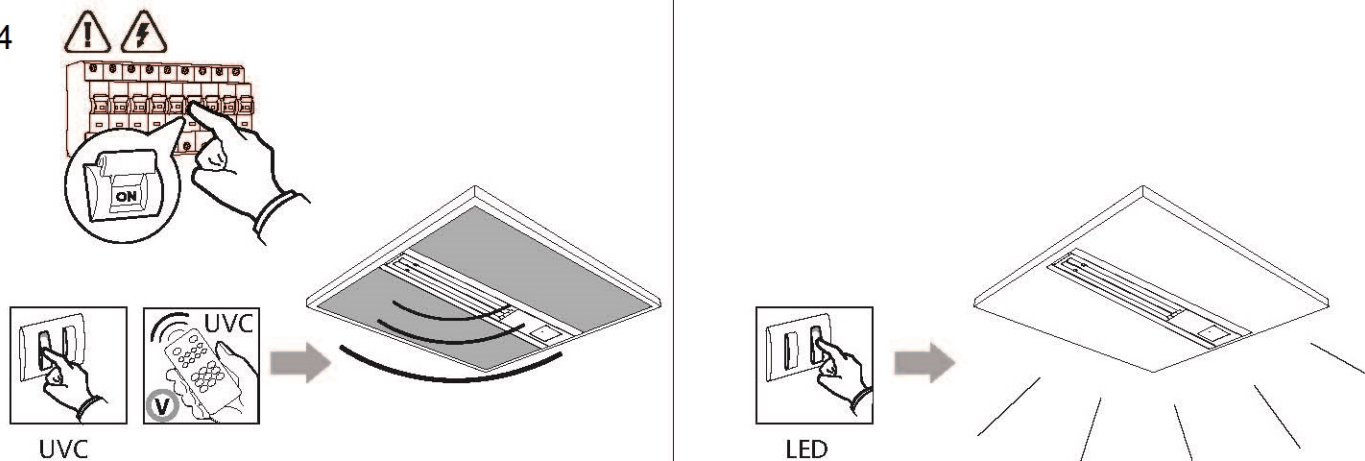






2. Control esterilización

Sterilization control

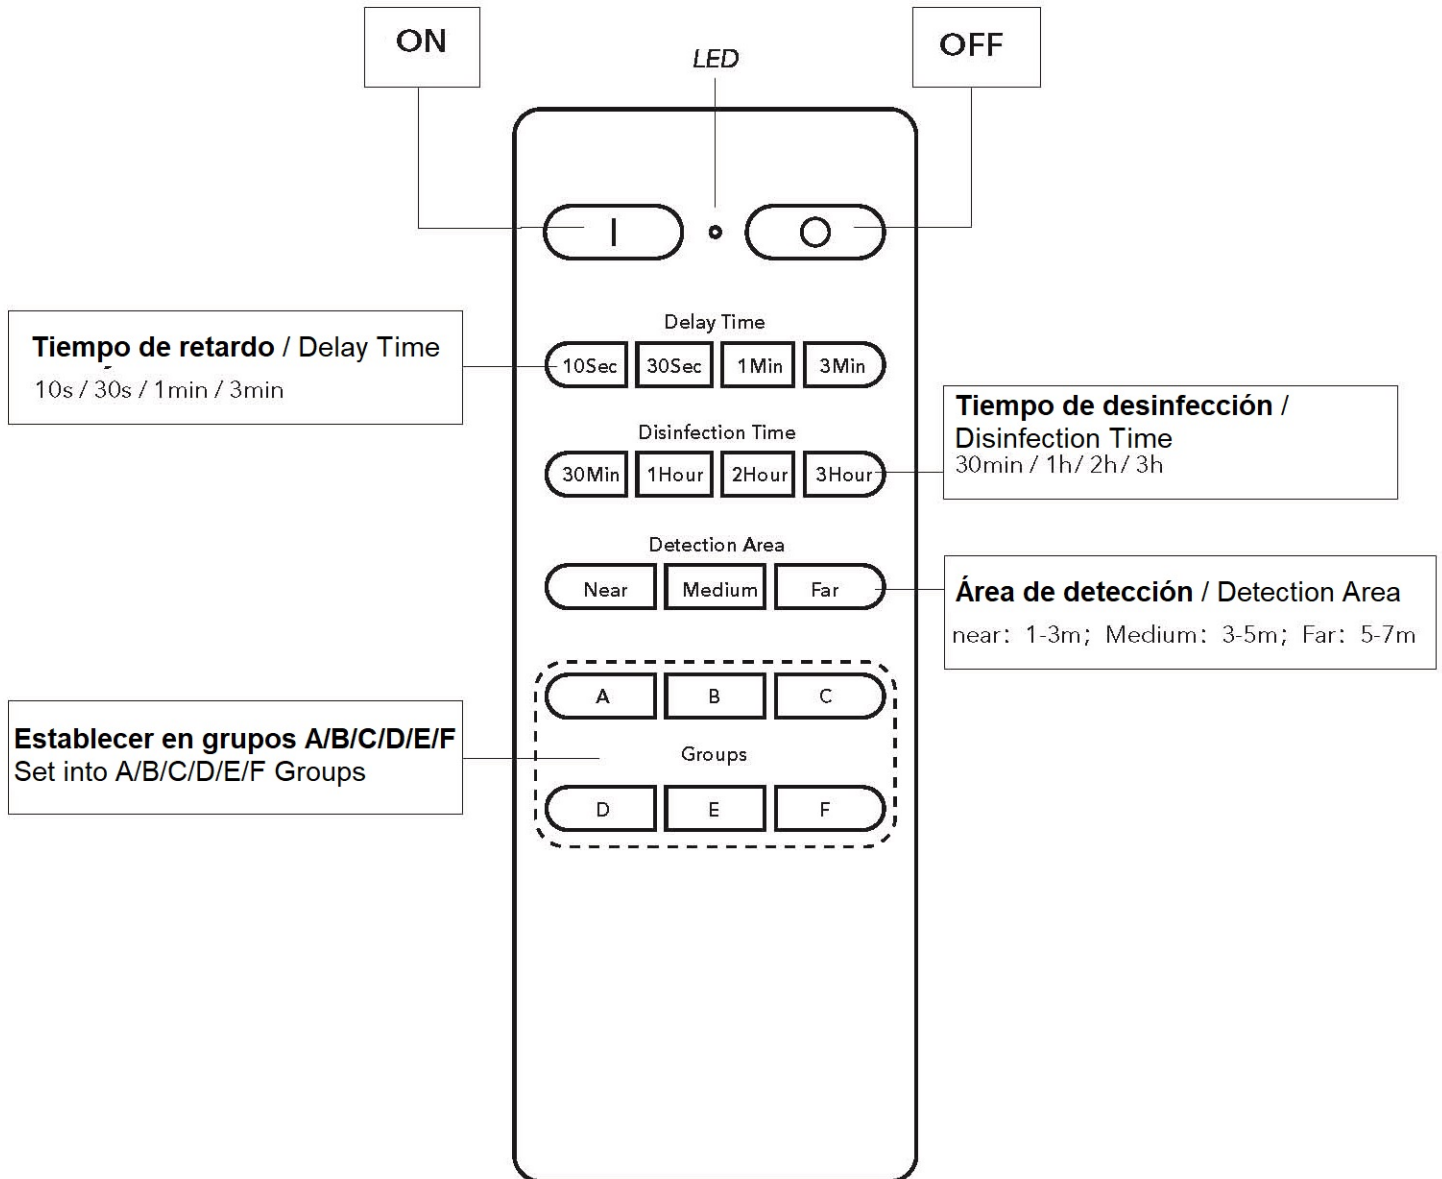




Configuración de grupos UVC UVC Groups Setting

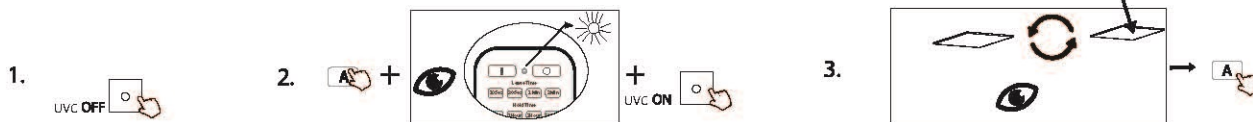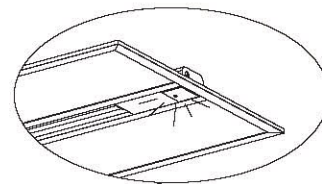


1. Apague la luz con el interruptor. / Turn off the light by switch.

2. Presione la tecla "A", "B", "C", "D", "E" o "F" que desea agrupar por un tiempo y verá el indicador en el control remoto parpadeando, mantenga presionada la tecla "A", "B", "C", "D", "E" o "F" y encienda la luz con el interruptor al mismo tiempo. / Press "A", "B", "C", "D", "E" or "F" key you want to grouping for a while and you will see the indicator on the remote flashing, hold the "A", "B", "C", "D", "E" or "F" key and turn on the light by switch at the same time.

3. Verá que el indicador luminoso parpadea después del paso 2, mantenga presionadas las teclas "A", "B", "C", "D", "E" o "F" hasta que el indicador luminoso deje de parpadear, luego la luz se apagará. agrupados Si no agrupa con éxito, intente nuevamente los pasos 1-3. / You will see the light indicator flashing after step 2, please hold the "A", "B", "C", "D", "E" or "F" key until the light indicator stop flashing, then the light is grouped. If you do not grouping successfully please try step 1-3 again.

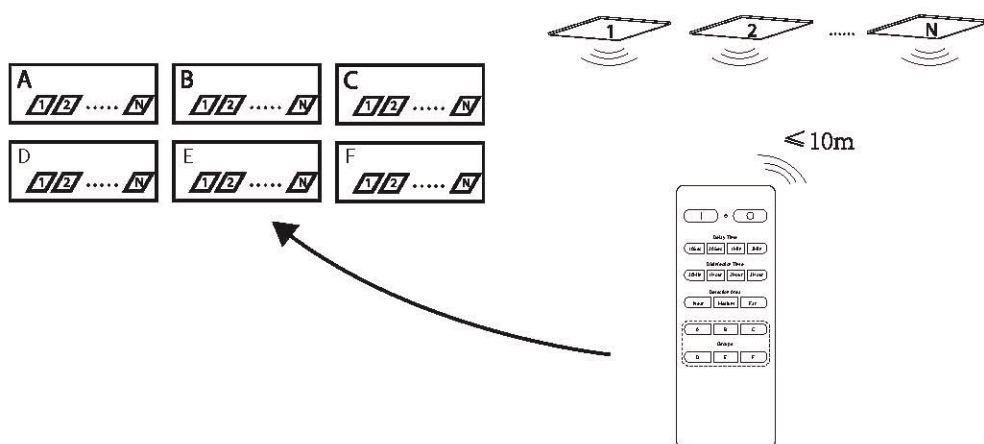

El botón "A", "B", "C", "D", "E" o "F" se utiliza para conectarse con las lámparas específicas controladas por el usuario.
Button "A", "B", "C", "D", "E" or "F" is used to connect with the specific lamps controlled by the user.

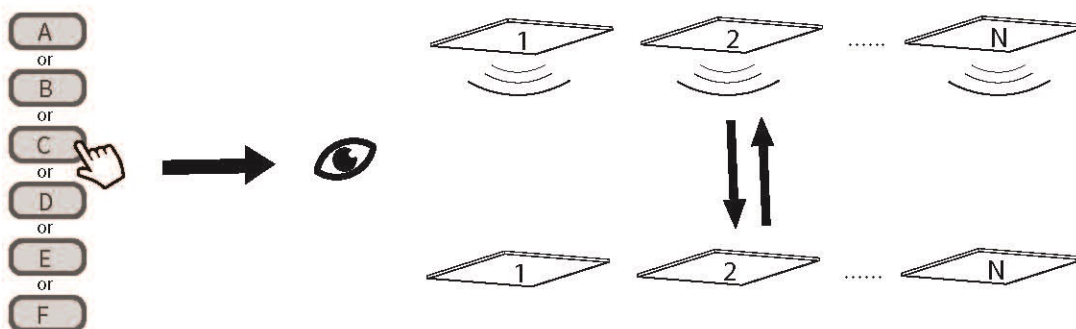



Si desea encender / apagar el grupo específico cuando hay más de una lámpara en el mismo espacio, puede presionar la tecla correspondiente "A", "B", "C", "D", "E" o "F".

Si desea activar / desactivar los diferentes grupos al mismo tiempo, utilice la tecla "I" / "O".


If you want to turn on/turn off the specific group when there is more than one lamp in the same space You can press relevant key "A", "B", "C", "D", "E" or "F". If you want to turn on/turn off the different groups at the same time, please use the key "I" / "O".



3. Iluminación illumination

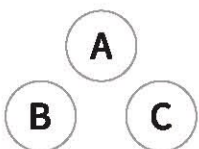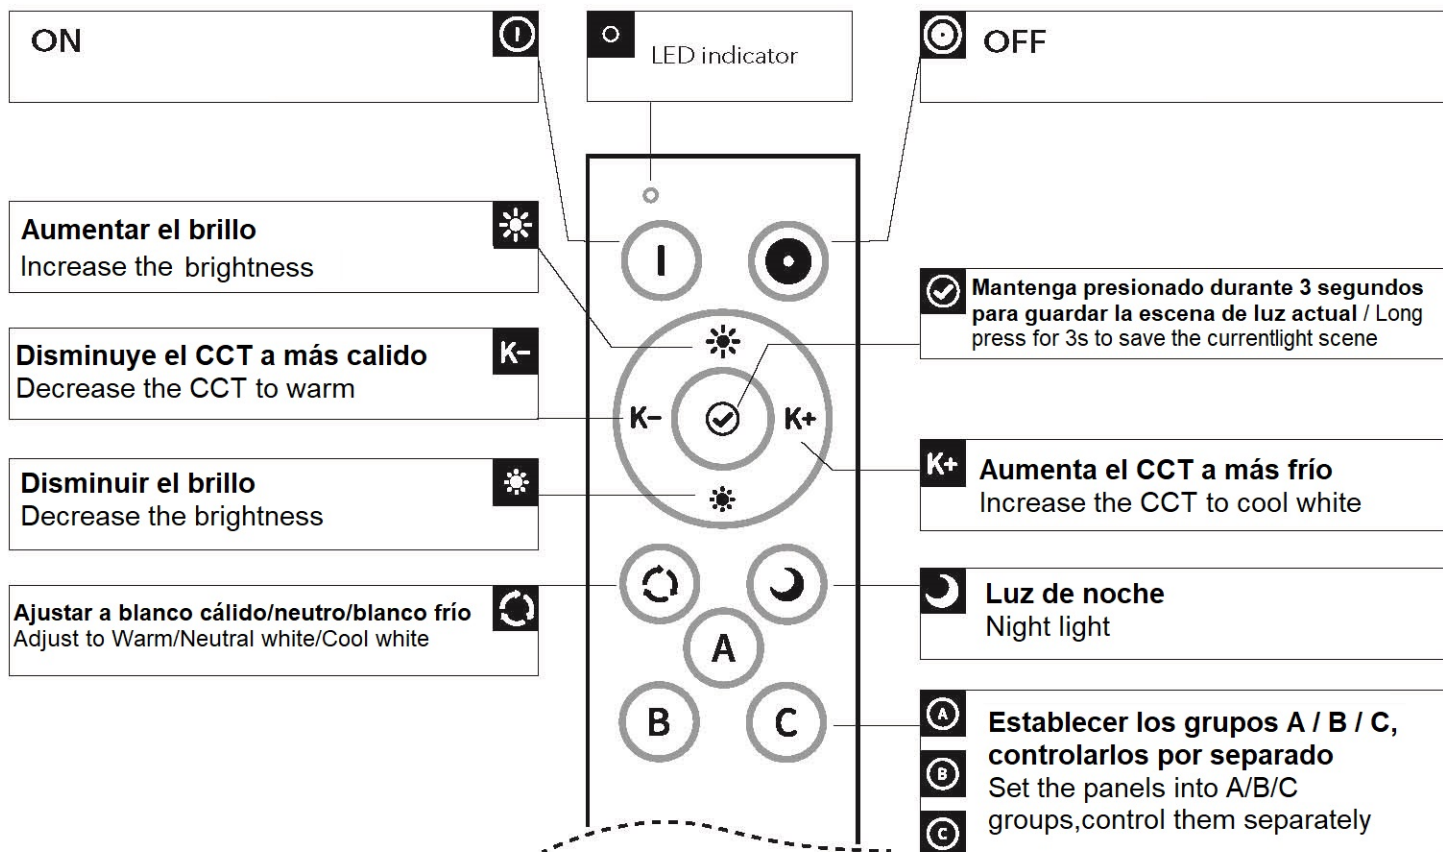



Configuración de grupos de paneles LED LED Panel Groups Setting

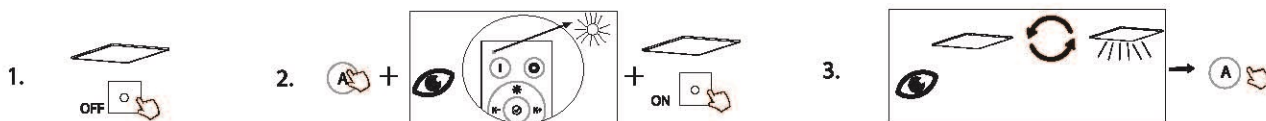


1. Apague la luz con el interruptor. / Turn off the light by switch.

2. Presione la tecla "A", "B" o "C" que desea agrupar por un tiempo y verá el indicador en el control remoto parpadeando. Mantenga presionadas las teclas "A", "B" o "C" y encienda la luz con el interruptor al mismo tiempo. / Press "A", "B" or "C" key you want to grouping for a while and you will see the indicator on the remote flashing. Hold the "A", "B" or "C" key and turn on the light by switch at the same time.

3. Verá que la luz parpadea después del paso 2, mantenga presionada la tecla "A", "B" o "C" hasta que la luz deje de parpadear, entonces se habrán agrupado. Si no agrupa con éxito, intente nuevamente los pasos 1-3. / You will see the light flashing after step 2, please hold the "A", "B" or "C" key until the light stop flashing, then the light is grouped. If you do not grouping successfully, please try step 1-3 again.

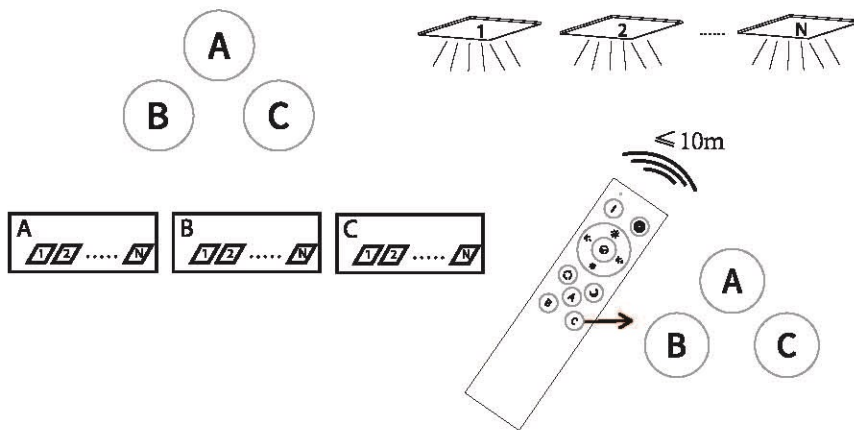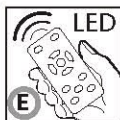


El botón "A", "B" o "C" se utiliza para conectarse con las lámparas específicas controladas por el usuario.
Button "A", "B", or "C" is used to connect with the specific lamps controlled by the user.

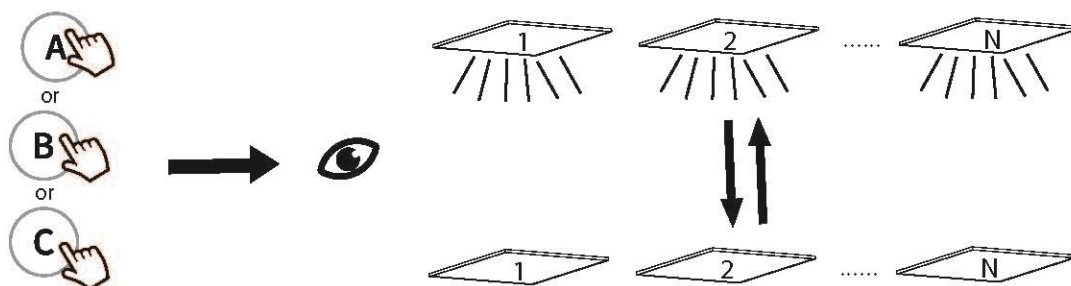

Si desea encender / apagar el grupo específico cuando hay más de una lámpara en el mismo espacio, puede presionar la tecla correspondiente "A", "B" o "C".

Si desea encender / apagar el diferentes grupos al mismo tiempo, use la tecla "I" / "O".

If you want to turn on/turn off the specific group when there is more than one lamp in the same space, you can press relevant key "A", "B" or "C". If you want to turn on/off the different groups at the same time, please use the key "I" / "O".

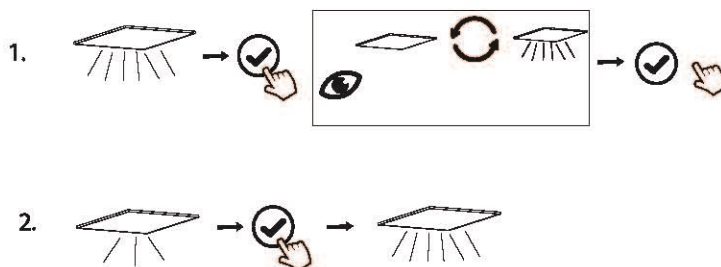

1. Ajuste el brillo y la temperatura de color. y luego presione el botón "✓" por un momento, verá que la luz parpadea, luego suelte el botón "✓", la configuración ha finalizado. / Adjust the brightness and color temperature, and then press the "✓" for a while, you will see the light flashing, then release the "✓" button, the setting is finished.

2. Puede presionar "✓" para elegir el brillo preestablecido y la temperatura de color cuando la luz esté en cualquier otro brillo y temperatura de color. / You can press the "✓" to choose the preset brightness and color temperature when the light is at any other brightness and color temperature.